



# Ismertető



# Üvegjavító készlet



### **Gyanta 01**

Leírás:

-Nagyon vékony repedésekhez.

Cikkszám: 910028 (3 ml)




### **Gyanta 1**

Leírás:

-Körkörös sérülés, repedésekkel. Univerzális gyanta.

Cikkszám: 910003 (3 ml)

Cikkszám: 910003C (20 ml)

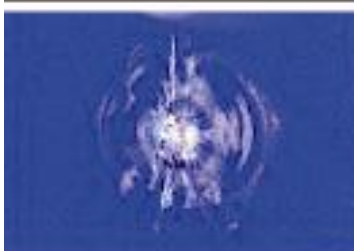

### **Gyanta 1,6**

Leírás:

-Csillag, és kombinált sérülésekhez.

Cikkszám: 910002 (3 ml)



### **Gyanta 2**

Leírás:

-Kagylós sérülésekhez.

Cikkszám: 910004 (3 ml)



### **Fedő gyanta**

Leírás:

-Zárófelület minden típusú sérülésekhez.

Cikkszám: 910022 (3 ml)



### **Üvegpolír**

Leírás:

-Javított üvegfelületek polírozásához.

Cikkszám: 910013 (10 ml)



### **Síkosító olaj**

Leírás:

-Tapadókorong síkosító.

Cikkszám: 910023 (10 ml)




### **Fúrósár**

Leírás:

-Üvegjavításhoz alkalmazható fúrók.

Cikkszám: 910010K (domború fejjel)

Cikkszám: 910010C (hengeres fejjel)

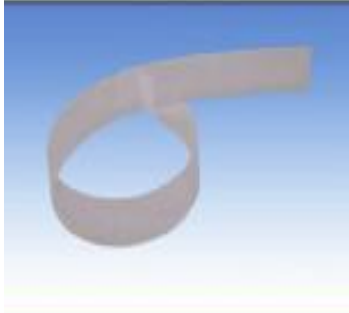

### **Lezáró fólia**

Leírás:

-A javított felületre a fedőgyanta réteg lezárásához. Körülbelül 50 lap.

Cikkszám: 910009



### **Fólia eltávolító penge**

Leírás:

-A fólia és a maradék gyantaréteg eltávolításához.

Cikkszám: 910024



### **Fecskendő + tű**

Leírás:

-A fecskendő segítségével juttatjuk a gyantát az injektor hengerbe.

Cikkszám: 910008




### **Injektor tartó híd**

Leírás:

-Az injektor tartó segítségével préseljük a gyantát a felületre.

Cikkszám: 910018

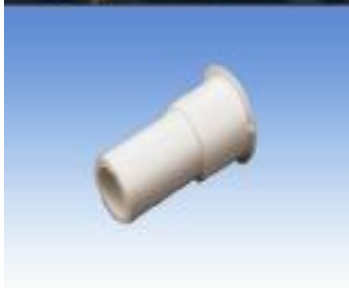

### **Injektor gumihenger**

Leírás:

-Cserélhető tömítés az injektorhoz.

Cikkszám: 910007



Árnyékban, lehetőleg UV szegény környezetben végezzük a munkát, a gyanta idő előtti kötésének megelőzésére.



A Wibotec üvegjavító bőrönd menetkész.



A feladat adva van, kezdjük a javítást.



Tisztítsuk meg a sérülést a szennyeződésektől, és az üvegmaradékoktól. Saját biztonsága érdekében mindig viseljen védőszemüveget.



Ha a sérülés régi, első lépésként mindig fúrjunk 2 mm mélységig a sérült felületben.



Készítsük elő az injektor tartó hidat a szabályzó csavarok kitekerésével.



Ellenőrizzük a tükröt, amelyet az üveg belső felületén kell rögzíteni. Rögződünk meg arról, hogy a sérülés középen helyezkedik el.



A Wibotec síkosító olajat használjuk a tapadókorong felületéhez, hogy az injektor tartó hidat könnyebben tudjuk csúsztatni, amíg a sérülés középpontjába nem kerül.




Kenjük be a tapadókorongot a Wibotec síkosító olajjal.



Helyezzük a hidat az üvegre a sérült felület közelébe, utána csúsztassuk a kavicsfelverődés középpontja fölé.



Az állítócsavarokkal igazítsuk az injektort, amíg az finoman nem érintkezik az üveggel.

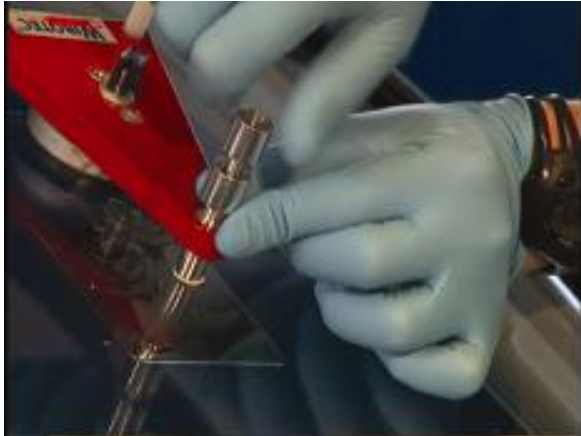

Tekerjük ki az injektor henger dugattyúját.



Válasszuk ki a megfelelő gyantát (lásd az első bekezdést). Szűrjük a fecskendő a gyantába, és szívjuk fel a megfelelő mennyiséget. Átlagos esetén ez 0,1-0,2 ml. Repedések, nagyobb sérülésekhez használjunk nagyobb mennyiséget.



Helyezzük a fecskendőt az injektor hengerbe, és juttassuk a gyantát a sérülésbe. Tekerjük vissza az injektor henger dugattyúját és préseljük bele az üregbe az anyagot.



Jobb és gyorsabb javítás érdekében, melegíthetjük öngyújtó segítségével az üveg belső felületét 3-4 mp-ig (nem tovább). Ezután a felmelegített üvegfelületet üvegtisztítóval tudjuk megtisztítani.



A gyanta befecskendezésétől 15-30 perc elteltével (sérüléstől függően) készítsünk elő egy darab lezáró fóliát és tegyünk rá néhány csepp töltőgyantát.



Az injektor tartó híd eltávolítása után helyezük a záró fóliát a sérülésre.



Ráhelyezéskor ne gyakoroljunk nyomást az záró fóliára.



Helyezzük az UV lámpát közvetlenül a javított felület fölé. Hagyjuk a lámpát ebben a helyzetben 8-10 percig.





Távolítsuk el a lezáró fóliát a penge segítségével.



45 fokos szögben tartva a pengét távolítsuk el a gyantát a javított felület körül (a javított részt hagyjuk ki).



A javított felületről a maradék fóliát és gyantát távolítsuk el úgy, hogy a pengét 90 fokban tartjuk. A végén egyenletes, finom mozdulatokkal simítsuk ki a javított felületet.



A javított felület nagysága a sérülés nagyságával megegyező.



Hogy fényessé tegyük a javított felületet, polírozzuk át Wibotec üvegpólírral.

Az üvegjavítás befejeződött.

Forgalmazó:

Pyrmo Hungária Kft.

1181. Budapest, Üllői út 465.

Tel.: /061/ 291-44-84

Fax: /061/ 291-44-82

e-mail: [pyrmo@dinitrol.hu](mailto:pyrmo@dinitrol.hu)

Web: [www.dinitrolautohaz.hu](http://www.dinitrolautohaz.hu)